

CONCEPT-1**スーパーハロゲンバルブ****H4U****取扱説明書**

この度は、本製品をお買上げ頂き誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にご使用頂くために、この取扱説明書をよくお読みになり内容を十分ご理解された上でご使用ください。

※取扱説明書は、読み終わった後も大切に保管してください。

■注意事項

取付作業やご使用になる前に取扱説明書に書かれている注意事項を必ずご確認ください。本説明書では、注意事項の表記について下記の様に区別しております。



警告 必ずお守りください。死亡や重傷に至る事故を起こす場合があります。



注意 必ずお守りください。けがをしたり、物的損傷をきたす場合があります。

■バルブ使用時のご注意

- このバルブは12V自動車用ライトH4/H4Uタイプです。故障やバルブ破裂の原因になりますので、他のタイプのバルブを使用するフォグランプやヘッドライトには絶対に取付・使用しないでください。
- お車により取付できない場合があります。事故やバルブ破裂の原因になりますので、必ず、お車に同じタイプのバルブが装着されているか確認の上、取付・使用してください。
- お車によりバルブの交換方法が異なります。お車の取扱説明書をご確認ください。
- ヘッドライトレンズ表面に接するアクセサリは熱により変形を起こす場合がありますので、それらの取付はご遠慮ください。

■バルブ交換時のご注意




- バルブ内部は高圧になっていますので、バルブにキズや無理な力をかけたり落としたりしますと、バルブが破損し、飛散したガラス片によりけがをしたり失明したりする場合があります。取り扱いには充分ご注意ください。
- 事故、やけど、火災の原因になりますので、バルブは必ず灯具内部で点灯させてください。
- 目が痛くなったり、視力障害の原因になる場合がありますので、点灯時のライトやバルブは近くで直視しないでください。
- 過って飲み込んだり、割れてけがの原因になる事がありますので、幼児の手の届く場所には置かないようにしてください。
- バルブを交換する時は、見通しの良い広く平らな場所で行ってください。お車は必ずエンジンを切り、消灯をご確認の上ギヤをPかNに入れてから作業に入ってください。
- 交換作業は、点灯中や消灯直後は避けてください。バルブ、ライトの熱が充分さめている事をご確認の上行ってください。
- バルブのガラス部分を手で触れたり、油脂などの汚れを付けたまま取り付けますと、バルブ切れを起こしたり、時には破裂したりする場合があります。手で触れたり汚れがついたりした場合は、薬用アルコールでふき取ってください。
- 交換後のバルブは絶対に割らないでください。バルブ内部が高圧になっていますので、過ってバルブが割れますと、飛散したガラス片によりけがをしたり失明したりする場合があります。

■バルブ取外し・取付時のご注意

- コネクターを取り外すときは、ひねらずに真っ直ぐに引き抜いてください。
- ロック付コネクターの場合は必ずロックを押しながら引き抜いてください。
- 発熱によりコネクターが溶けてしまう場合がありますので、端子が緩んだ状態でのご使用はお止めください。



- バルブを取り外す時に車両側のコネクターのメス端子が広がる場合があります。その状態で取り付けますと、接触不良により光量の低下や発熱でコネクターを溶かしてしまう場合があります。ゆるい時は細めのマイナスドライバーで端子を狭めてください。ロック付コネクターの場合は、深く入りすぎて緩みが出てしまいますのでご注意ください。
- バルブの破損、灯具やコネクターの損傷の原因となりますので、バルブ内での同時点灯（1つのランプユニット内でハイビーム、ロービームを同時に点灯させること）は絶対にお止めください。
- バッテリー上がりの原因になりますので、停車時は、アイドリング中でも不必要なライトの連続点灯はお止めください。
- バルブが加熱破裂する事がありますので、ガラス表面やその他に塗料を塗らないでください。
- バルブの不確実な接続は、端子切れやバルブ切れの原因になります。交換時は車両側コネクター及びバルブ金属部を持って、真っ直ぐ確実に行ってください。
- ライトユニットの組立時、カバーコネクターの取付が不十分ですと、レンズのくもりや故障の原因になりますのでご注意ください。
- 端子の接触不良やコネクターが溶けて破損する原因になりますので、バルブ端子全体が車両側コネクターに接続するように差し込んでください。
- バルブ交換後は、必ず点灯するかどうかの確認を行ってください。
- バルブを廃棄する時は、危険物扱いで各自治体の廃棄方法に従ってください。
- ガラス部分は絶対に手で触れないで下さい。



発売元

カーライフデザイン株式会社

和歌山自動車株式会社

大阪府岸和田市摩湯町636

Tel.0724-40-3011


※仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

LEDバルブ 取扱説明書

●ご使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。

■取付方法

LEDバルブには+・-がありますので車側のソケットに差込み、点灯するか確認してください。点灯しない場合はLEDバルブの端子を左右反対に差込んで点灯を確認してください。

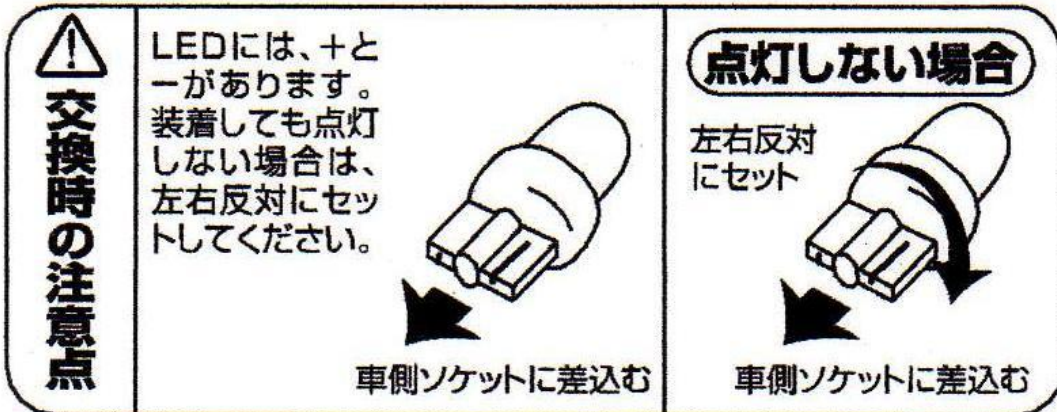

⚠️ご注意

- 本製品は15V以上の電圧がかかると点灯しなくなる場合があります。
- 雨など水分のある場所には取付けないでください。
- 保安基準などの自動車関連法に抵触しないようにご使用ください。用途によっては光色の使用制限があります。
- 車種により球切れ警告灯が正常に動作しない場合があります。
- LEDは熱に弱い性質があり、温度が80℃以上になる場所では、ご使用いただけません。(ヘッドランプに著しく近い場所等)
- 走行前に必ず本製品がしっかり固定されているか確認してください。
- 激しい力による使用や取付・取外しはケガや事故等の原因になりますので絶対にしないでください。
- 点灯時に紙や布等でおおったり、燃えやすいものを近付けないでください。火災や灯具過熱等の原因となります。
- 本製品を誤った取付、改造しての使用等による事故・故障・破損等につきましては、一切の責任、保証は負いかねます。
- 本製品に対するクレーム・不良品の保証は現品交換のみとさせていただきます。その他の保証は一切致しませんのでご留意願います。

■用途

- (例) ●ポジションランプ
●メーターランプ など

※本製品と本体、口金とも同形状のものに限る。
※仕様及び外観などは、改良のため、予告なく変更することがあります。
※本製品は、日本で企画され中国で製造されました。

発売元

カーライフ&レジャー用品
WAKAJI
ワカジ

和歌山自動車株式会社
大阪府岸和田市摩湯町636
Tel.0724-40-3011